









Спасибо за выбор штатива Raylab. Пожалуйста, перед началом работы ознакомьтесь с этой инструкцией, чтобы случайно не повредить штатив.

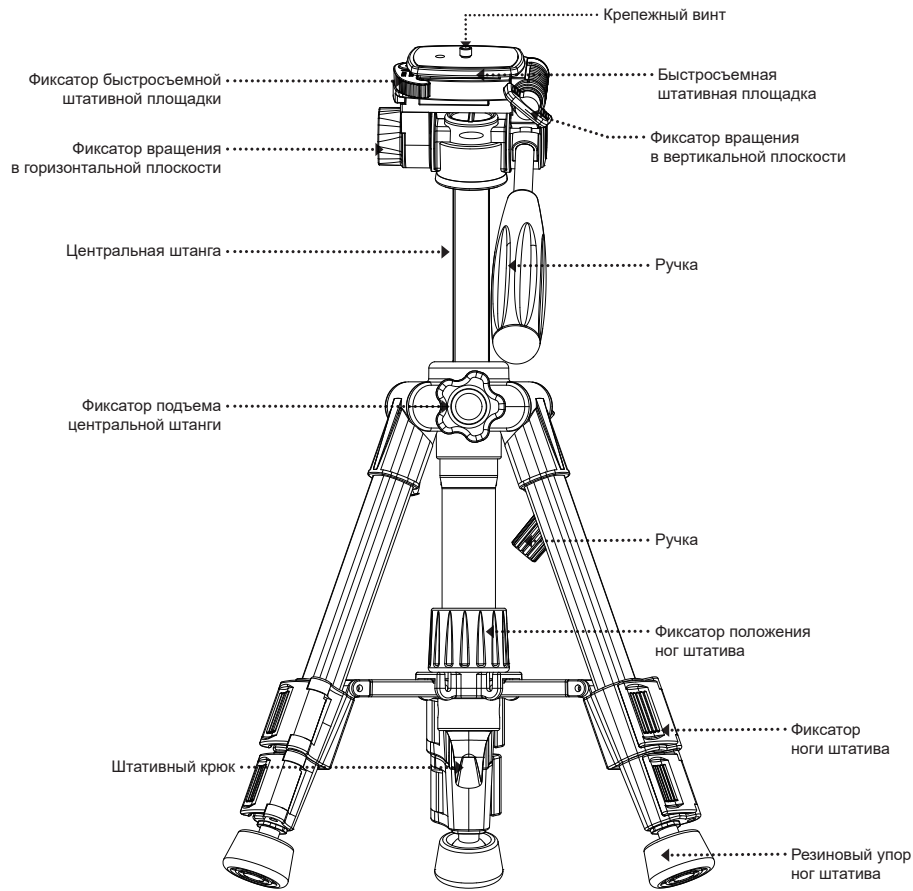

* Дизайн и его элементы, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики

-  20-мм 3-секционные алюминиевые штативные ноги
-  1/4" резьбовое крепление
-  Высота в сложенном состоянии: 32 см
-  Минимальная рабочая высота: 31,5 см
-  Максимальная рабочая высота: 61,8 см
-  Вес штатива: 0,73 кг
-  Максимальная рабочая нагрузка: 3 кг

Тип изделия: пластиковый штатив
 Материалы: экологически безопасный АБС-пластик
 Форма изделия: D Type

Приведены усредненные технические характеристики, так как в конструкции изделия могут применяться различные компоненты. Фактические характеристики могут отличаться от приведенных значений. Просим прощения за опечатки и упущения, если Вы обнаружите их в технических характеристиках. Будем признательны, если Вы нам о них сообщите.

Работа с фотоштативом

Регулировка подъема центральной штанги

Используйте ручной привод и фиксатор для регулировки высоты подъема центральной колонны для оптимального положения фотокамеры.

1. Отрегулируйте высоту при помощи ручки.
2. Заблокируйте центральную штангу фиксатором и пользуйтесь штативом.

Извлечение штативной площадки

Отведите в сторону крюк механизма фиксации штативной площадки для извлечения штативной площадки

Механизм быстросъемной штативной площадки для простого извлечения и замены штативной площадки

Изменение положения площадки между горизонтальным и вертикальным положениями

Трехсторонняя головка обеспечивает свободный поворот в трех направлениях

Поворните винт фиксатора вертикального угла поворота площадки для регулировки положения площадки в пределах 90 градусов

Регулировка длины штативных ног

Откройте замок длины штативной ноги для регулировки ее длины

Выбрав оптимальную длину закройте замок для фиксации

Использование резинового упора

Встроенный резиновый упор препятствует проскальзыванию и увеличивает износостойкость

Увеличение стабильности при помощи штативного крюка

При съемке вне помещений вы можете использовать штативный крюк для дополнительной стабильности штатива

Спасибо, что выбрали пластиковый фотоштатив. Перед использованием фотоштатива рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией пользователя во избежание поломок в связи неправильной эксплуатацией. Не превышайте заявленную в характеристиках максимальную рабочую нагрузку на штатив (см. технические характеристики).

При установке штатива всегда проверяйте фиксацию всех элементов для предотвращения поломки фотокамеры или другого оборудования.

Не используйте фотоштатив при температурах ниже -20°C и выше +70°C. Во избежание окисления не подвергайте штатив воздействию морской воды.

Не превышайте объем гарантии качества, чтобы не понести дополнительные потери. За исключением съемных компонентов, упомянутых в руководстве пользователя, остальные компоненты не подлежат снятию.

Примечания:

1. Во избежание поломки фотокамеры соблюдайте осторожность при регулировках фотоштатива.
2. При транспортировке фотоштатива убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
3. Не используйте штатив в неустойчивом положении.
4. Не оставляйте камеру на фотоштативе во время транспортировки.
5. Не заливайте самостоятельно масло в какую-либо часть фотоштатива и шаровой головки.
6. Не оставляйте фотоштатив и шариковую головку летом в автомобиле, где температура может сильно повышаться.
7. Не пользуйтесь фотоштативом во время грозы и вблизи линий электропередачи.
8. Не садитесь и не опирайтесь на фотоштатив во избежание его поломки.
9. В холодную погоду не рекомендуется касаться металлических частей фотоштатива незащищенными участками кожи.
10. Не перегружайте фотоштатив, так как это может привести к его поломке и повлиять на качество съемки.
11. После каждого использования рекомендуется проводить чистку фотоштатива, особенно в условиях влаги или песка.
12. Почистите фотоштатив мягкой тряпочкой, смоченной моющим средством, затем высушите его, протерев чистой тряпочкой. Храните фотоштатив в чистоте.